

CATÁLOGO DE **CONTINGENCIA**

VOL. 2 JUNIO 2020

CDMX | CÓRDOBA | ORIZABA | VERACRUZ

01 800 004 6536 - (271) 71 6 55 99

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA



MÁQUINA DE OZONO

MODELO 10,000 MG/H

\$12,500 MXN (MÁS IVA)

MODELO 6,000 MG/H

\$8,500 MXN (MÁS IVA)

¿COMO SE GENERA EL OZONO?

Mediante una descarga eléctrica, controlada y constante, el aire entra a la cámara donde se encuentra un generador de rayos UV, que ocasiona una inestabilidad atómica del oxígeno que separa estas moléculas de oxígeno en átomos sueltos que se reagrupan de forma inestable. agregandole una molécula más, generando como resultado el O₃ (ozono).

FUNCIONAMIENTO

Conectar la maquina de el cable de alimentación (110 v CA.)
Mover la perilla del timmer al tiempo requerido el cual va de los 20 minutos a 120 minutos dependiendo la amplitud de la zona que se quiere sanitizar, para carros va de 5 a 15 min. dependiendo la capacidad que tenga.
Al mover la perilla al tiempo seleccionado la maquina empezara a funcionar y se detendrá después del tiempo seleccionado.
Retirar la maquina y dejar el auto funcionando con el aire 1 minuto y apagarlo.

BENEFICIOS

Desinfectante
Eficaz eliminando de virus,hongos, bacterias y protozoos.
Degradación de compuestos químicos como los COV (compuestos orgánicos volátiles)
Malos olores = desodorización
No aporta residuos
Es ecológico

ACERCA DEL OZONO

El ozono es un gas natural que se encuentra en la estratosfera que sirve para proteger a la tierra y los seres vivos de las radiaciones.

Este ozono se produce de forma natural mediante tormentas electricas y no se puede embasar ni transportar.

Para aprovechar sus beneficios se fabrica "in situ" , debido a su capacidad oxidante, así como a su inestabilidad, que hace que revierta rápidamente en oxígeno, se puede usar el ozono en cualquier proceso que haga necesaria una desinfección rápida y eficaz.



HABITACIÓN
POR CADA 25 m³
COLOCARLO POR 15 min.



COMEDORES
POR CADA 25 m³
COLOCARLO POR 30 min.



INTERIOR VEHÍCULOS
COLOCARLO POR 10 min.



INTERIOR CABINAS DE CAMIONES
COLOCARLO POR 15 min.
Y COMPLETO POR 30 min.

OZEAN OZONO

\$15,380 MXN (MAS IVA)

Largo - 35.5 cm.
Alto - 17 cm.
Ancho - 20 cm.

Alimentación Eléctrica	127 V / 60 Hz
Transformador	Modelo KO-30 CL - AIS - H
N° de Transformadores	1
Consumo Eléctrico Total	11 W/H
Producción de Ozono	10,000 MG/H/O3
Asa Transporte	1
Ventilador	4.75" x 4.75"
Consumo Eléctrico Ventilador	18 W/H
Gabinete Aluminio Mate	1
Interruptor Luminoso	Puesta en Marcha
Porta Fusible	Sistema Europeo
Fusible	1.5 A
Alimentación Eléctrica	127 V / 60 Hz
Transformador	Modelo KO-30 CL - AIS - H
N° de Transformadores	1

Nota: Las especificaciones técnicas podrán cambiar sin previo aviso a fin de mejorar el producto, sin variar la producción.

Obs.: Una vez adquirido el generador de ozono el cliente cuenta con un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación, la garantía no cubre: desastres naturales, variación de corriente, el maltrato por golpes o caídas así como por manipulación por personal no autorizado.

Recomendamos antes de que venza su garantía se programe para realizar el mantenimiento y prologue la vida de su equipo.



OZEAN OZONO

MODELOS DISPONIBLES

OZ-1000

\$4,850 MXN (MÁS IVA)

OZ-2000

\$5,850 MXN (MÁS IVA)

DIMENSIONES

19.5 cm
32.5 cm
6 cm

Alimentación Eléctrica 127 V / 50/60 Hz
Transformador Modelo KV-2.8, CL - AIS - H
N° de Transformadores 1
Consumo Eléctrico 11W
Producción de Ozono (mg/h) 180
Ventilador 40 X 40 12 V. SD SI
Consumo Ventilador 3W
Chapado en Cedro Serie M Si
Malla Inox. Si
Gabinete Poli estireno Auto Extinguible Si
N° válvulas 2
Interruptor Tres Posiciones Posición 1...60%, .0...0%, 2...100%
Temporizador cíclico -T SI
Fusibles

Nota: Las Especificaciones técnicas podrán cambiar sin previo aviso a fin de mejorar el producto, sin variar la producción.

Obs.: Una vez adquirido el generador de ozono el cliente cuenta con un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación, la garantía no cubre: desastres naturales, variación de corriente, el mal trato por golpes o caídas así como por manipulación por personal no autorizado.
Recomendamos antes de que venza su garantía se programe para realizar el mantenimiento y prologue la vida de su equipo.





¿QUE ES UN TÚNEL DE DESCONTAMINACIÓN?

Es una herramienta efectiva en cuanto a bioseguridad, el túnel de descontaminación es un efectivo sistema cuya función es desinfectar al personal junto con sus pertenencias al ingreso en diferentes sectores, tales como:
Sector industrial, procesadoras de alimentos, granjas, oficinas, plantas de trabajo, escuelas, centros comerciales, aeropuertos, hospitales y cualquier espacio público.

TÚNEL DE DESCONTAMINACIÓN PEATONAL

\$60,500 MXN (MAS IVA)

*INCLUYE INSTALACIÓN *NO INCLUYE VIÁTICOS**

FUNCIONAMIENTO

Sistema de micro gotas de bajo volumen. El Arco Sanitario facilita la aplicación de la solución sanitizante en diversos productos, los cuales se rocían mientras pasan caminando. Cuenta con un sensor de movimiento o un apagador manual (la versión que usted elija) Al pasar el peatón se activa el sistema nebulizador desinfectante automatizado alimentado de un contenedor externo con fórmula química sanitizante. Libera agua pulverizada, de tal manera que resulta una desinfección total y homogénea; a diferencia de la aspersión que sólo cubre las partes donde se recibe la gota del desinfectante.

CARACTERÍSTICAS

Estructura en acero al carbón pintada en color negro.
Unidad de potencia de 1hp 120 vca 60 Hz monofásico.
A una presión de 80 bar, Con un promedio de consumo de mezcla por boquilla de 100 ml/min.
Manguera para alimentación.
Arrancador de automatización, cuenta con sensores de microondas.

BENEFICIOS

- Desinfectante y sanitizante.
- Reduce el riesgo de contagio de Covid-19
- Desinfecta al personal a su ingreso de una manera rápida y eficaz.
- Sistema de micro gotas de bajo volumen.
- Previene la migración de virus, hongos y bacterias.
- Reducir riesgos donde exista un flujo moderado a alto de personas.
(compuestos orgánicos volátiles)
Malos olores = desodorización
No aporta residuos
Es ecológico

ASPERSORA MOTORIZADA

MOTOR MITSUBISHI

\$11,706 MXN NETOS

MOTOR GENÉRICO

\$6,490 MXN NETOS

FUNCIONAMIENTO

- Primero se debe ajustar la cantidad de producto y agua que se desea.
- Delimitar un área.
- Determinar una velocidad constante que el aplicador mantenga durante el día de trabajo.
- Llenar la mochila de agua con un volumen conocido (V1).
- Colocar la mochila aspersora en la espalda del aplicador. El aplicador debe accionar la palanca hasta la presión máxima, es decir, hasta que la palanca ya no baje completamente (es la misma presión con la que se determinó el gasto de la boquilla previamente)
- Avanzar sobre el área delimitada en el paso 1, asperjando el líquido a la velocidad constante establecida en el paso 2.
- Es importante no dejar de accionar el gatillo durante la aspersión, tratando de mantener de igual manera una presión y altura de aplicación constantes.

BENEFICIOS

La mochila asperja el producto químico necesario para lograr desinfectar grandes áreas infectadas por diversos agentes patógenos.



¿QUE ES UNA ASPERSORA MOTORIZADA?

Es un equipo diseñado para la aplicación eficiente de desinfectantes, fertilizantes, fungicidas la cual está compuesta por un tanque, bomba, cámara de presión, lanza o tubo de aspersión con válvula de gatillo y una boquilla.

La aplicación debe proporcionar una cobertura considerable del blanco y depositar la cantidad suficiente de producto para eliminar todos aquellos virus y bacterias.

ASPERSORES



\$245
MXN PRECIO NETO



\$275
MXN PRECIO NETO



\$1,195
MXN PRECIO NETO

GENERADOR DE VAPOR

(GV 1,8 M Plus)

\$105,020 MXN (MAS IVA)

FUNCIONAMIENTO

Hace un proceso de desinfección sin utilizar químicos
Minimiza riesgos
Fácil de utilizar

BENEFICIOS

- Vapor continuo y ajustable hasta 175°C
- Garantiza servicios profesionales
- Neutraliza los olores desagradables
- Limpia el moho
- Quite la goma de silicona y el chicle

CARACTERISTICAS

- Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175°C.
- Mando de baja tensión en pistola.
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.
- Caldera 1.8 kW inox AISI 304.
- Espesor 25/10.
- Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua.
- Fase completa de encendido y activación: 7 min.
- Regulación vapor.
- Válvula de descarga.
- Manómetro.
- La caldera se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo).
- Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de procesamiento.
- 1800 W.
- 120 V~60 Hz.
- 9/175°.
- 4,62 kg/h.
- Inox AISI 304/4 l.

SECTORES

Industrias alimentarias
Bodegas
Motores de auto
Porcícolas
Residencias
Hoteles
Industria en general



LAVOR HIDROLIMPIADORA (SPLIT 120)

\$3,422 MXN (MAS IVA)

BENEFICIOS

Bomba axial con 3 pistones de acero, cabezal en aluminio con válvula by-pass incorporada. Sistema de parada automática. Mango para transporte. Pistola con ataque rápido. Lanza de espuma con deposito.

Limpieza de terrazas, patios y otras superficies - Limpieza de piscinas - Senderos, patios y entradas - Muebles de jardín - Barriles, tambores y contenedores - Automóviles, motocicletas, caravanas, bicicletas - Canales, canales de drenaje - Portones, muros de cercas - Limpieza de embarcaciones, lanchas motoras y motos de agua - Drenaje de bodegas, cisternas, piscinas, estanques - Para el riego del jardín, huerta, parque.

FUNCIONAMIENTO

Presión max	120 bar max
Caudal max	360 l/h max
Potencia abs.	1800 W max



TERMONEBULIZADOR

BENEFICIOS

Eficiencia Puesto que la niebla se expande uniformemente, se reduce significativamente el tiempo del trabajo y además el consumo del producto se controla y se evita el desperdicio.

Velocidad la potencia del equipo permite distribuir eficientemente el producto, cubriendo grandes áreas (almacenes, bodegas, etc.) en cuestión de segundos.

Efectividad el desinfectante se dispersa a través del termonebulizador permitiendo que se impregne toda el área de una manera uniforme.

-Desintegra y elimina bacterias, virus y hongos.

-Permite nebulizar en cualquier ángulo, además de ser fáciles de operar y mantener.

-Se utiliza especialmente para tratar ciertos espacios abiertos de tamaño o posibilidad de acceso limitados.

-Se usa en complejos habitacionales, hoteles, escuelas, parques, campamentos, zonas comerciales, restaurantes, bodegas, fábricas, plantas de procesamiento de alimentos, así como en establos, galpones y molinos de granos, autos, cabinas, vehículos de carga, barcos, aviones, etc.

FUNCIONAMIENTO

La niebla generada gracias al calor y la fuerza con la que se expulsa, se expande hasta 9 metros, impregnando con el desinfectante todas las superficies que va tocando hasta cubrir el total del área. Esta niebla permanece en el lugar hasta por 20 minutos tiempo en el que el producto desinfectante trabaja eliminando virus y bacterias de forma inmediata.

Se recomienda utilizar guantes, cubrebocas y lentes para evitar molestias en el operador. El área a desinfectar debe de estar libre de personas.

SECTORES

Contamos con termonebulizadores de distintas capacidades desde aplicaciones en: Casa habitación, oficinas, residencial, transporte, bodegas, espacios grandes y cerrados, agricultura, marino, aéreas, etc.

A)



¿QUÉ ES UN TERMONEBULIZADOR?

El termonebulizador esparce producto líquido (desinfectantes, sanitizantes, insecticidas, fungicidas, etc.) en una nube, esto le permite lograr una aplicación más rápida, con mejores resultados y reduce significativamente el desperdicio.

Los equipos de termonebulización utilizan calor para vaporizar cualquier tipo de producto líquido, crea una niebla visible y uniforme de partículas muy pequeñas, de 5 micrones.

Formando una nube blanca y densa de niebla, al salir el vapor, éste choca con el aire más frío del medio ambiente y se condensa. Es un equipo que utiliza temperatura y aire a alta velocidad, funciona a temperaturas muy elevadas y produce gotas muy pequeñas de 1 a 50 micras de diámetro que garantizan la desinfección al instante.

B)



C)



TERMONEBULIZADOR

HKFN 1000

CARACTERÍSTICAS

Aspersión: 80 - 120 L/h

Capacidad de tanque: 15 Lts

Capacidad de combustible: 2 Lts

Consumo de combustible: 3 L/h

Combustible: Gasolina

Eficiencia Puesto que la niebla se expande uniformemente, se reduce significativamente el tiempo del trabajo y además el consumo del producto se controla y se evita el desperdicio.

Velocidad la potencia del equipo permite distribuir eficientemente el producto, cubriendo grandes áreas (almacenes, bodegas, etc.) en cuestión de segundos.

Efectividad el desinfectante se dispersa a través del termonebulizador permitiendo que se impregne toda el área de una manera uniforme.

A) \$13,694 MXN (MAS IVA)

B) \$5,051 MXN (MAS IVA)

C) \$5,453 MXN (MAS IVA)

D) \$23,500 MXN PRECIO NETO





BARREDORA

(SWL R 1100 ET)

\$692,896 MXN (MAS IVA)

BENEFICIOS

- Ideal para grandes superficies.
- Peso perfectamente equilibrado de los componentes, lo que resulta en cambios de dirección rápidos y totalmente seguros.
- Asiento ajustable.
- Marco de acero resistente.
- Tanque de colector ancho.
- Indicador de nivel de batería.
- Dispositivo antiestático.
- Palanca de tracción.
- Marco de acero a prueba de golpes.
- Palanca de selección de succión.
- Cinturones elásticos de larga duración.
- Cambio rápido del cepillo principal y el cepillo lateral sin herramientas.
- Sistema de aspiración de polvo frontal.
- Recolección indirecta.
- Regulación de presión del cepillo principal.
- Luz intermitente.
- Interruptor de aspiración.
- Control de elevación del cepillo lateral.
- Filtro de gran superficie distribuido en 6 filtros de cartucho equipados con filtro agitador eléctrico.
- Ideal para superficies grandes.

FUNCIONAMIENTO

Ancho del cepillo principal
Cepillo principal + 2 cepillos laterales.
Rendimiento teórico máx.
Tipo de motor/tracción

800 mm
1300 mm
9700 m²/h
eléctrico 24 V/rueda delantera

ASPIRADORA

(MAID 420)

\$19,195 MXN (MAS IVA)

BENEFICIOS

Maid 420 P Seco-mojado, en acero inoxidable de 60 litros

Exclusivo y avanzado sistema de filtración SANIFILTER, elimina al contacto el 99% de ácaros, gérmenes y bacterias que se encuentran en el ambiente, purificando el aire al mismo tiempo que aspira, excluyendo malos olores.

FUNCIONAMIENTO

Tipo	By-pass (2)
Turbinas	2 x 2
Potencia	1.4 HP (1000 watts) x 2
Voltaje	120 V - 60 Hz
Nivel de ruido	65 dB(A)
Columna de agua	2380 mm
Capacidad	60 litros
Material	Acero inoxidable
Peso bruto / neto	22.7 / 17.8 Kg
Dimensiones empaque (L x A x A)	51 x 51 x 100 cm
Dimensiones de equipo (L x A x A)	51 x 51 x 93 cm
Cable de alimentación	8 m
Flujo de aire	400 m ³ /h
Diámetro accesorios	38 mm
Rinconero	1 Rinconero
Plumero	1 Plumero
Jalador	1 Jalador
Accesorio para pisos	1 Accesorio para pisos
Cople reductor	1 Cople reductor
Tubos de extensión	2 Tubos de extensión
Codo empuñadura	1 Codo empuñadura
Manguera de succión	1 Manguera de 2.5 m
Antibacterial	1 filtro antibacterial



PRODUCTOS QUÍMICOS



ERG
México

Innovando Soluciones

GEL ANTIBACTERIAL

FUNCIONAMIENTO

Poner una porción en la palma de la mano y frotar ambas manos para distribuir el producto en dorso, palmas, dedos.

Deja secar libremente ya que sus componentes son muy volátiles. Jabones: Normalmente deben aplicarse y frotar por un período de tiempo de 15 a 20 segundos.

USOS

El gel sanitizante es un producto antiséptico empleado para detener la propagación de gérmenes. La cantidad de alcohol en su composición es del 70%. Su eficiencia eliminando virus y bacterias en las manos es de hasta un 99%, se aplica de una forma muy sencilla y se recomienda frotar las manos con el producto durante 30 segundos.

BENEFICIOS

Higiene complementaria.



¿QUE ES EL GEL ANTIBACTERIAL?

Es un bactericida, sanitizador y antiséptico de aplicación externa.

Elimina el 99% de los gérmenes más comunes con solo frotarse las manos.

Limpia tus manos sin necesidad de usar agua y desinfectalas sin usar toallas o jabón (no reemplaza el lavado de manos).



1 L \$112.07 MXN (MÁS IVA)

4 Lts. \$440 MXN (MÁS IVA)

25 Lts. \$2750 MXN (MÁS IVA)

208 Lts. \$19,500 MXN (MÁS IVA)

1,000 Lts. \$93,750 MXN (MÁS IVA)

PIPA \$80 L MXN (MÁS IVA)



Gel Antibacterial

Gel sanitizante para proteger sus manos, reduce el riesgo de infecciones, protege eliminando el 99.9% de gérmenes dejando una agradable sensación en sus manos, no necesita usar agua. Ideal para lugares donde exista contacto con alimentos y en aquellos sitios donde se requiera de una gran higiene en las manos, como en hospitales, clínicas, consultorios, escuelas, comedores industriales, etc.

Instrucciones de uso. Aplique directamente sobre sus manos, frote y deje secar por sí solo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA GENERAL P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 Manténgase fuera del alcance de los niños. • P103 Leer la etiqueta antes del uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN P210 Mantener alejado del calor, chispas, flamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. • P234 Conservar únicamente en el recipiente original. • P273 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ALMACENAMIENTO P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA INTERVENCIÓN/RESPUESTA P301+P310+P331 En caso de ingestión, lavar inmediatamente a un centro de toxicología o médico, no provocar el vómito.

70% de Alcohol

FABRICADO POR:
MARGREY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
CARRETERA SAN SEBASTIÁN # 1183A,
COL. SAN SEBASTIÁN, CP 40800,
TLACUAPÁN, VERACRUZ, MÉXICO.
TEL. 01 (201) 385-1008
LADA SIN COSTO 01 800 480 2021.
WWW.MARGREY.COM.MX
MARGREY OFICIAL

MARGREY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
GEL ANTIBACTERIAL
7 501716 107155
FOLIO: 15043

Cont. Neto: 25 L



Gel Antibacterial

Gel sanitizante para proteger sus manos, reduce el riesgo de infecciones, protege eliminando el 99.9% de gérmenes dejando una agradable sensación en sus manos, no necesita usar agua. Ideal para lugares donde exista contacto con alimentos y en aquellos sitios donde se requiera de una gran higiene en las manos, como en hospitales, clínicas, consultorios, escuelas, comedores industriales, etc.

Instrucciones de uso. Aplique directamente sobre sus manos, frote y deje secar por sí solo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA GENERAL P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 Manténgase fuera del alcance de los niños. • P103 Leer la etiqueta antes del uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN P210 Mantener alejado del calor, chispas, flamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. • P234 Conservar únicamente en el recipiente original. • P273 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ALMACENAMIENTO P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA INTERVENCIÓN/RESPUESTA P301+P310+P331 En caso de ingestión, lavar inmediatamente a un centro de toxicología o médico, no provocar el vómito.

70% de Alcohol

FABRICADO POR:
MARGREY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
CARRETERA SAN SEBASTIÁN # 1183A,
COL. SAN SEBASTIÁN, CP 40800,
TLACUAPÁN, VERACRUZ, MÉXICO.
TEL. 01 (201) 385-1008
LADA SIN COSTO 01 800 480 2021.
WWW.MARGREY.COM.MX
MARGREY OFICIAL

MARGREY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
GEL ANTIBACTERIAL
7 501716 107155
FOLIO: 15043

Cont. Neto: 25 L



Gel Antibacterial

Gel sanitizante para proteger sus manos, reduce el riesgo de infecciones, protege eliminando el 99.9% de gérmenes dejando una agradable sensación en sus manos, no necesita usar agua. Ideal para lugares donde exista contacto con alimentos y en aquellos sitios donde se requiera de una gran higiene en las manos, como en hospitales, clínicas, consultorios, escuelas, comedores industriales, etc.

Instrucciones de uso. Aplique directamente sobre sus manos, frote y deje secar por sí solo.

CONSEJOS DE PRUDENCIA GENERAL P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. • P102 Manténgase fuera del alcance de los niños. • P103 Leer la etiqueta antes del uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN P210 Mantener alejado del calor, chispas, flamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. • P234 Conservar únicamente en el recipiente original. • P273 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ALMACENAMIENTO P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA INTERVENCIÓN/RESPUESTA P301+P310+P331 En caso de ingestión, lavar inmediatamente a un centro de toxicología o médico, no provocar el vómito.

INGREDIENTES: Agua Desmineralizada, Alcohol Desnaturalizado 70% v/v, Espesante, aromatizante.

70% de Alcohol

FABRICADO POR:
MARGREY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
CARRETERA SAN SEBASTIÁN # 1183A,
COL. SAN SEBASTIÁN, CP 40800,
TLACUAPÁN, VERACRUZ, MÉXICO.
TEL. 01 (201) 385-1008

MARGREY INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
GEL ANTIBACTERIAL
7 501716 107241

¿QUÉ SON LOS DESINFECTANTES MULTIUSOS?

Los desinfectantes multiusos están pensados para poder utilizarse casi sobre cualquier superficie logrando una desinfección total.

Son creados con una base muy neutra con tal de que no afecte negativamente a ningún tipo de material, pero sí, ayude a limpiar y desinfectar cualquier tipo de superficie.



BAKTERIEN CLEAN

(DESINFECTANTE MULTIUSOS)

\$385 MXN (MAS IVA)

BENEFICIOS

- Podremos realizar la limpieza en cualquier lugar
- Fácil de usar.
- No necesitaras usar diferentes tipos de productos para cada área a limpiar.
- No contiene abrasivos, ácidos ni cloro.
- Elimina el 99,9% de gérmenes y bacterias.
- Antibacterial.
- Limpia profundamente.
- Deja un agradable olor a platano caribeño.
- No necesita enjuagar.

USOS

Para limpieza diaria: Disuelva 2 cucharadas soperas por cada litro de agua y aplique sobre un paño previamente humedezido

Para limpieza profunda: Para manchas difíciles o grasa aplique el contenido puro con una esponja o trapo absorbente en el área que desee limpiar.

Para desinfección: Aplique el contenido puro y deje actuar durante 10 minutos, enjuague si las superficies desinfectadas entrarán en contacto con los alimentos.



5 LITROS

KIT DE HIGIENE PERSONAL

(Oficinas, Hoteles, Restaurantes, Residencial, etc)



SOFT CARE DES E

Gel desinfectante para manos.
(Base Alcohol Etílico).



SOFT CARE PLUS FREE

Jabón antibacterial para manos
(No contiene Triclosán).
Jabón bactericida para el lavado de manos,
Líquido transparente sin perfume, suave
para las manos.

KIT INSTITUCIONAL

(Oficinas, Hoteles, Restaurantes, Residencial, etc)

VIEW DESINFECTANTE MULTISUS

Limpia, desinfecta y aromatiza.



GERMYSAN

Limpiador germicida y sarricida para sanitarios.



GLANCE NA

Limpiador de vidrios y superficies. Libre de Amoniaco.



GOOD SENSE

Sistema neutralizador y eliminador de olores.



CUBETA CON EXPRIMIDOR



TRAPEADOR DE MICROFIBRA

KIT RESIDENCIAL

VIEW DESINFECTANTE MULTIUSOS

Limpia, desinfecta y aromatiza.



GERMYSAN

Limpiador germicida y sarricida para sanitarios.



GLANCE NA

Limpiador de vidrios y superficies. Libre de Amoniaco.



VIPER

Detergente para Frutas y Verduras base Peróxido de Hidrogeno Acelerado.



GOOD SENSE

Sistema neutralizador y eliminador de olores.



TRAPEADOR DE MICROFIBRA



CUBETA CON EXPRIMIDOR



KIT INDUSTRIA CÁRNICA

OPTIMUM 323

Limpiador desengrasante con sanitizante.



SUMA J-512

Sanitizante para superficies en contacto con alimentos.



SUMA FREEZE

Limpiador para pisos de congelador, cámaras frías.





EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

ERG
México
Innovando Soluciones

CARETA DE PROTECCIÓN

\$63 MXN (MAS IVA)

DESCRIPCIÓN

Una careta de protección sanitaria es una potente herramienta de grado médico que brinda protección total al rostro, especialmente a ojos, nariz y boca. Está compuesta por una mica transparente, un soporte para la frente y una banda elástica o cuerda para sujetarse a la cabeza. Las caretas de protección sanitaria proporcionan una barrera contra los 'aerosoles', es decir, contra las partículas que son expulsadas por la tos, estornudos, al hablar e incluso al exhalar.

Algunas de estas caretas están diseñadas para ser reutilizables.

Pueden desinfectarse con métodos tradicionales o con una solución de 70% alcohol, y limpiarse con un pañuelo suave. También existen caretas compuestas de materiales desechables.

BENEFICIOS

- Es vital para combatir la transmisión de virus.
- Comodidad.
- Protegen una porción más grande de la cara.
- Evita que nos toquemos el rostro.
- Menor retención de calor dérmico.
- Sin impacto a la resistencia respiratoria.
- No requieren pruebas de ajuste.
- Se pueden desinfectar fácilmente.
- Fácil de colocar y retirar.
- No bloquea la vocalización.
- Extiende la vida útil de un cubrebocas cuando se utiliza simultáneamente.

RECOMENDACIONES DE USO


Limpiar con algodón o paño suave y alcohol.

Se utiliza como protección adicional a otros equipos de protección facial y ocular (cubrebocas, lentes, googles)



\$63 MXN (MÁS IVA)

Careta protectora facial

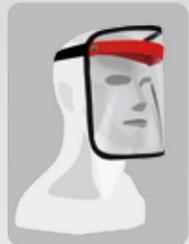

Mayor comodidad que un cubrebocas



Permite una visión con nitidez evitando distorsiones



Con doble banda de ajuste para evitar que la careta se recargue en la nariz

Bandas elásticas
antisudor y antifatiga



PVC CALIBRE

20

UNITALLA

Recomendaciones:

- La careta es reutilizable y de uso personal
- La careta se recomienda limpiar con:
 - a) Agua
 - b) Alcohol
 - c) Toallas desinfectantes
- Secar con un paño seco

BOLSA



MODELO: CPF
DESCRIPCIÓN: Careta protectora facial
EAN 13: 7501081022118
GARANTÍA: N/A
PESO IND.: 100 gr
MASTER: 24 PIEZAS ()
PESO: 2.4 kg
DUN-14: N/A

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES



Bandas elásticas
antisudor y antifatiga



MAMPARA PROTECTORA

\$799 MXN (MAS IVA)

DESCRIPCIÓN

ANTICONTAGIOS PARA MOSTRADOR O MESA

- No impide la visibilidad
- Fabricada con acrílico incoloro de alta calidad
- Posibilidad de desmontarla para su fácil transporte y manipulación
- No hace pegamento ni tornillos
- Se limpia con agua y jabón



TAPETE SANITIZANTE

\$1,650 MXN (MAS IVA)

INCLUYE 1 lt. DE DESINFECTANTE



DESCRIPCIÓN

- Diseño compacto de 45cm de ancho x 120cm de largo y ligero de 2.35kg
- Fácil de usar y novedoso, lo que permite manipularlo sin gran esfuerzo.
- Formulación contra el envejecimiento e intemperismo.
- Diseñado con un recipiente recolector de líquidos que fomenta la higiene y facilita la limpieza.
- Recomendado para usarse en casas, oficinas, hospitales, aeropuertos, restaurantes, supermercados, etc.
- Disponible en color negro.

RECOMENDACIONES DE USO

1. Coloca el tapete y cubre el área de secado con una toalla o un trapo.
2. Llenar la bandeja de limpieza con solución sanizante.
3. Colocarse sobre la bandeja de limpieza friccionando el calzado para asegurar la limpieza.
4. Después camina sobre el área de secado para evitar mojar otra superficie.
5. Al finalizar, es recomendable limpiarlo con agua caliente y jabón. Guarde limpio y seco.



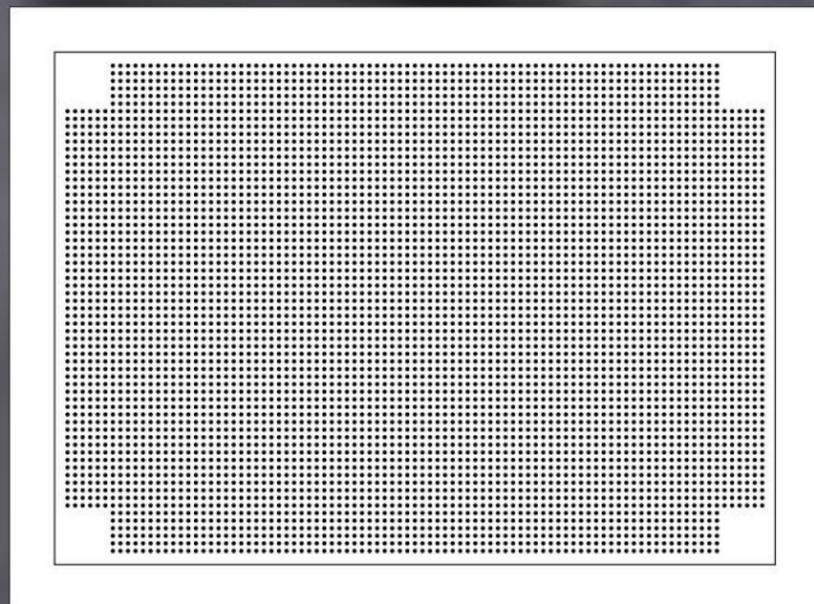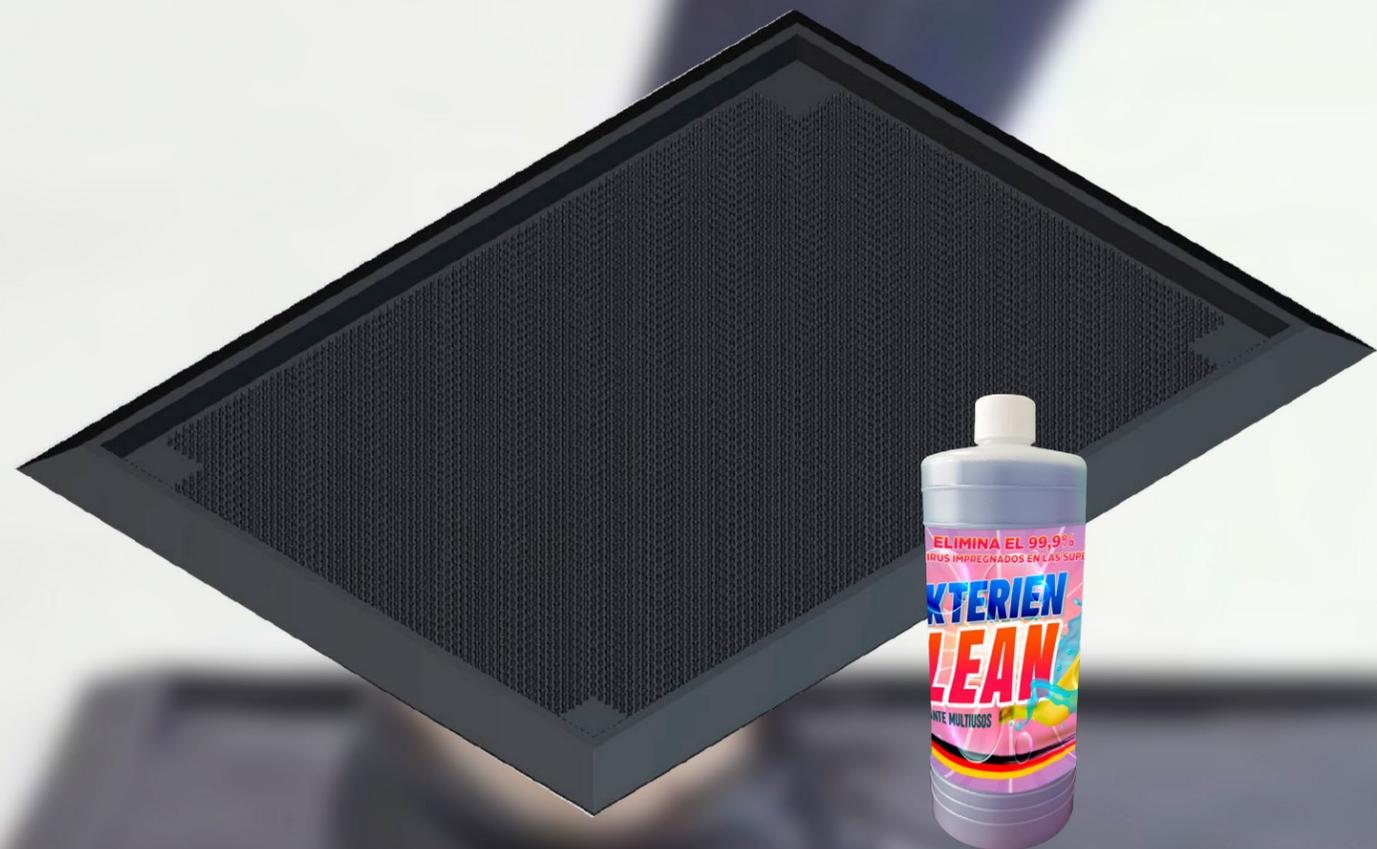

TAPETE SANITIZANTE

\$550 MXN (MÁS IVA)

INCLUYE 1 lt. DE DESINFECTANTE

DESCRIPCIÓN

Tapete sanitizante para desinfectar y descontaminar de virus y bacterias el calzado de forma antiséptica. Para uso particular del hogar, industrias productoras de alimentos, laboratorios químicos, hospitales, farmacéuticas y demás negocios que requieran descontaminar el calzado de las personas que ingresan a su casa o negocio.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de PVC flexible
- Pines resistentes para la limpieza de la suela
- Excelente para uso en interiores y exteriores
- Insuperable resistencia al envejecimiento a la interperie
- Resistente al ozono y a la oxidación
- Fácil uso y mantenimiento

INSTRUCCIONES

Para utilizar llene la superficie de al menos de 1.5 litros de líquido desinfectante de venta en RG México hasta el borde de los pines

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Medidas: 67.5 x 50cm x 2cm
Peso: 2 kg.

TERMÓMETRO INFRARROJO

\$3,150 MXN (MÁS IVA)

FUNCIONAMIENTO

Un termómetro de infrarrojos profesional está formado por una lente que enfoca los rayos infrarrojos hacia el sensor, que transforma la energía recibida en señal eléctrica. La señal eléctrica es interpretada por el termómetro a través de un microprocesador y la muestra al usuario en forma de lectura de temperatura.

La mayoría de termómetros de infrarrojos portátiles, además disponen de un puntero láser que ayuda al usuario a definir con más precisión el punto exacto del objeto que desea medir.

En algunos modelos de termómetro de infrarrojos existen dos punteros láser que se cruzan a una determinada distancia, de forma que los dos punteros se ven como un solo punto justo en la distancia de máxima precisión del termómetro de infrarrojos.

Así, el usuario que está tomando la medida puede alejar o acercar el termómetro hasta que esté en la distancia óptima para tomar la temperatura con el mayor nivel de precisión.

Específicamente, la señal pasa primero por una lentilla situada en el sensor.

A continuación, esta señal es amplificada y transformada proporcionalmente según la potencia hasta la temperatura del objeto medido.

BENEFICIOS

La ventaja de este tipo de aparatos es su funcionamiento a distancia que evita el contacto directo con el objeto medido y, además, permite medir la temperatura de cuerpos en movimiento. Es por ello que a menudo los termómetro infrarrojos se denominan termómetros sin contacto.

La tecnología sin contacto es perfecta para medir la temperatura de los bebés, incluso cuando están durmiendo, sin necesidad de despertarlos u ocasionarles molestias.



¿QUÉ ES UN TERMÓMETRO INFRARROJO?

Los termómetros de infrarrojos, son instrumentos de medición de temperatura sin contacto.

Se usan principalmente en aplicaciones donde no es posible acceder a la sustancia que se desea medir mediante una sonda de contacto convencional.

GUANTES MULTIUSOS



TOALLA DE MICROFIBRA



TOALLA DE CHAMOIS



ESPONJA MULTIUSOS



GUANTES MULTIUSOS



**LENTES DE SEGURIDAD
POLICARBONATO**



**GUANTES DE NITRILO
DESECHABLES**



**OVEROL
DESECHABLE**



BOTAS INDUSTRIALES



CHALECO DE PROTECCIÓN



CDMX | CÓRDOBA | ORIZABA | VERACRUZ

01 800 004 6536 - (271) 71 6 55 99

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

 **RG México**

 **RG México**

 **info@rgmexico.com.mx**

Condiciones: Precios más IVA - Forma de Pago: Contado. - No incluye la instalación de equipos - Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso - Precios LAB Córdoba, Ver. (No incluye maniobras ni envío) - Precios en Dólares USD Americanos al tipo de cambio de acuerdo al día del cierre de la operación. - Promoción válida hasta agotar existencia.- Aplica restricciones.

¡NO ESTÁS SOLO, CUENTA CON NOSOTROS!

